



Messgerät konform zu
EN 50 081-1 + EN 50 082-1



Bedienungsanleitung

Testo-Protokolldrucker 0554.0545

Technische Daten

Druckerart:infrarotgesteuerter Thermodrucker
Betriebstemperatur:0...+50 °C
Lager-/Transporttemp.:-40...+60 °C
Abmessungen:150 x 88 x 50 mm
Gewicht:0,33 kg (inkl. Batterien)
Stromversorgung:4 Mignon-Batterien 1,5 V
oder NC-Akkus
Zubehör:Ersatzpapier Best.Nr. 0554.0569




Achtung: Nach etwa 10-minütiger Inaktivität schaltet der Drucker in einen Ruhemodus.



Magnetplatte auf der
Geräte-Rückseite

Entsorgungshinweis:
Entladene Batterien in Sammelbox werfen.
Um Kurzschlüssen vorzubeugen, Batterien
einzeln in Plastikbeutel geben.

Übertragungsstrecke:

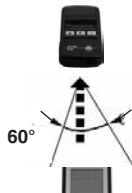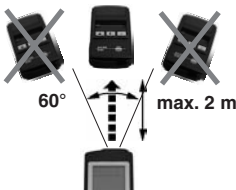

Datenempfang und Einschalt-Kontrolllampe

grün = EIN/Batterie o.k.
gelb = EIN/Batteriewarnung
rot = EIN/Batterie leer

Fenster nicht verschmutzen!



Measuring instrument conforms
with EN 50081-1 + EN 50082-1



Instruction manual

Testo log printer 0554.0545

Technical data

Type or printer:Infrared thermal printer
Operating temperature:0 to +50 °C
Storage/transport temperature:-40 to +60 °C
Dimensions:150 x 88 x 50 mm
Weight:0.33 kg (incl. batteries)
Power supply:4 AA batteries, 1.5 V
or NC rechargeable batteries
Accessories:Spare paper, Part no. 0554.0569

Note:

The printer switches to power save after 10 minutes of inactivity.






Magnetic
plate at rear of
instrument

Instructions for disposal:

Only run down batteries should be
disposed of. Place batteries in separate
plastic bags to prevent short-circuits.

Transmission distance:

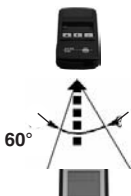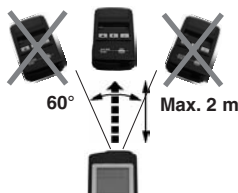

- Paper feed
- Return from power save
- Self-test = Keep button pressed when switching on

Adjust contrast

ON/OFF

Data terminal and Switch on-Control lamp

Green = ON/Battery o.k.
Yellow = ON/Battery warning
Red = ON/Battery empty

Ensure window is clean.



Mode d'emploi

Imprimante testo 0554.0545




Caractéristiques techniques

Type d'imprimante: . . . Imprimante thermique infrarouge
Température d'utilisation: 0 à +50 °C
Temp. de stock/transport: -40 à +60 °C
Dimensions: 150 x 88 x 50 mm
Poids: 0,33 kg (avec piles)
Alimentation: 4 piles 1,5 V
ou accus NC
Accessoires: Papier réf. 0554.0569

Attention:
Après 10 minutes sans manipulation, l'imprimante se met automatiquement en veille.



Faisceau d'émission:

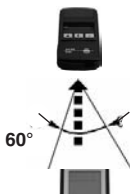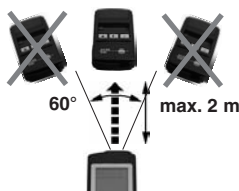

Ne pas obstruer ni salir cette protection.

Vert = En marche/batterie OK
Jaune = En marche/batterie faible
Rouge = En marche/batterie vide



Instrumento de medición conforme
con EN 50081-1 + EN 50082-1



Manual de instrucciones

Impresora Testo 0554.0545

Datos Técnicos

Tipo de impresora: Impresora infrarrojos térmica
Temperatura funcionamiento : 0 a +50 °C
Temperatura almacenamiento/transporte: -40 a +60 °C
Medidas: 150 x 88 x 50 mm
Peso: 0.33 kg (incl. pilas)
Alimentación: pilas 4 AA, 1.5 V
o pilas recargables NC
Accesorios: . . Repuesto de papel, modelo 0554.0569

Nota:

La impresora pone en marcha el ahorro de energía
después de 10 minutos de inactividad.



- Avance de papel
- Vuelve al ahorro de energía
- Autocomprobación =
Mantener presionada la tecla
cuando ponga en marcha



Ajustar
contraste



ON/Off



Placa magnética detrás
del instrumento

Instrucciones de eliminación:

Sólo pueden eliminarse las pilas agotadas.
Colocandolas en contenedores para pilas
en bolsas de plástico separadas para
prevenir cortocircuitos.



Lámpara de control –
Terminal de datos y pue-
sta en marcha

Verde = ON/pila ok
Amarillo = ON/aviso pila
Rojo = ON/pila vacía

Comprobar que la ventana está limpia.

Distancia de transmisión:

